

Classic a USD A npr – Manipulační pokyny

Před začátkem plnění se ujistěte, že jsou plnicí hlava, fitink sudu a veškeré trubky čisté a sterilní a očistěte příslušný vstup pomocí CO₂. Během následujícího postupu musí být sud stabilní a ve vertikální poloze.



1: Začátek plnění;

- Ujistěte se, že používáte správnou plnicí hlavu (viz níže).
- Zasuňte plnicí hlavu a zatlačte rukojeť směrem dolů.



4: Plnění;

- Ujistěte se, že je „plyn uvnitř“ (1) uzavřen.
- Pomalu otevřete „pivo uvnitř“ (2).
- Kontrolujte rychlost plnění a pěnivost pomocí „plynu vně“ (3)
- Tlak při plnění by neměl překročit 3,0 bary/ 43,5 psig.
- Doporučujeme plnit v rovnováze.



2: Vyplachování pomocí CO₂;

- Úplně otevřete „plyn vně“ (3).
- Pomalu otevřete „plyn uvnitř“ (1), dokud nebude zcela otevřen.
- Vyplachujte přibližně 30 vteřin (doporučeno).
- Tlak plynu by měl být mezi 1,5 a 2,5 bar/ 22 a 36 psig.



5: Konec plnění;

- Sud je plný přibližně 200 ml/ 8,5 fl oz pod horní částí sudu (viz značka).
- Uzavřete všechny ventily a zvedněte rukojeť.
- Vysuňte plnicí hlavu.
- Vyčistěte/vydezinfikujte a osušte fitink.
- Umístěte na sud ochranné víčko.
- Umístěte sud do vnějšího obalu.



3: Natlakování;

- Uzavřete „plyn vně“ (3) a nastavte natlakování.
- Tlak by měl dosáhnout cca o 0,5 baru/7 psi méně než tlak při samotném plnění.

Po ukončení plnění otevřete všechny ventily, opláchněte plnicí hlavu vodou a uchovávejte ji v dezinfekčním prostředku.




petainerKeg™ – Plnicí hlava (Typ A)

1 plyn (CO₂)
uvnitř

2 pivo
uvnitř

3 plyn vně

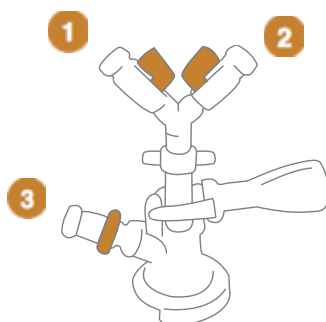

HiWi obj. číslo: 2230.33-FüllIPET

HiWi Euskirchen
Felix-Wankel-Straße 5
D-53881 Euskirchen

Phone: +49 22 51 94690
Email: info@hiwi.de